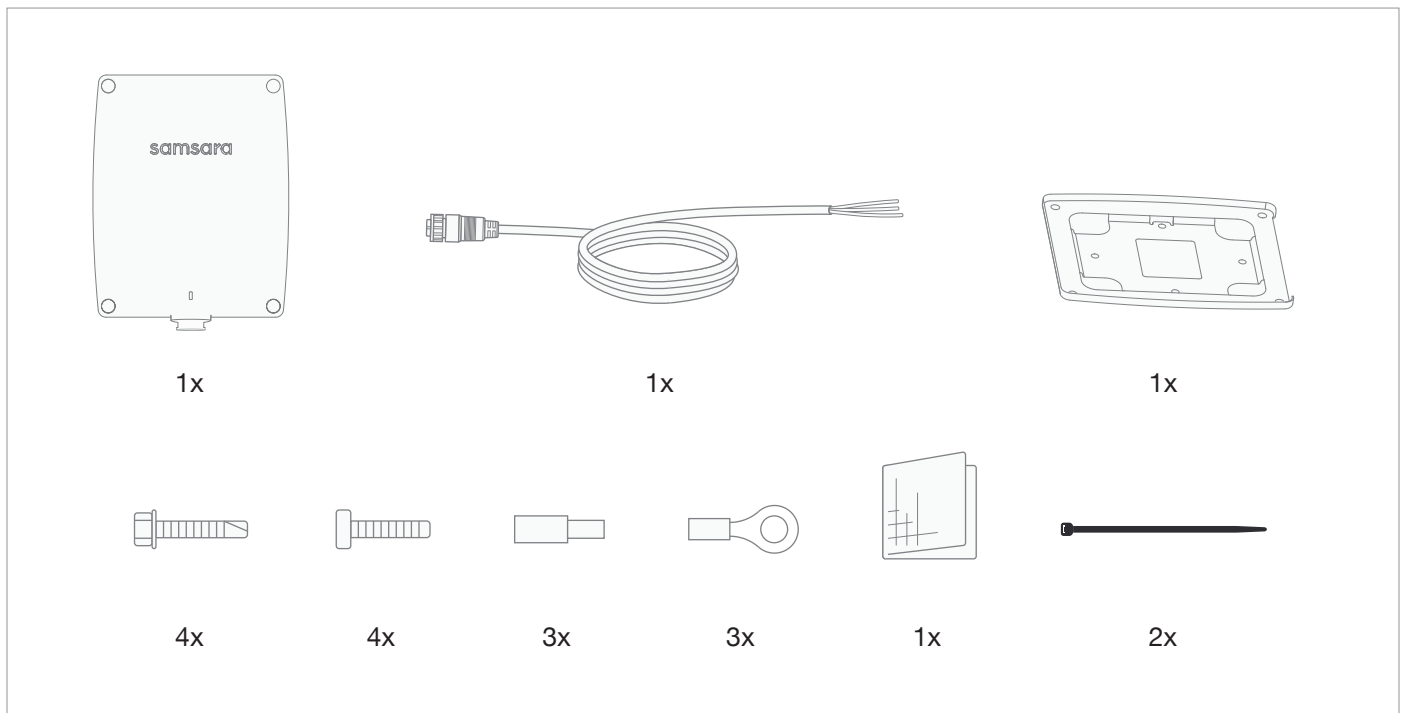
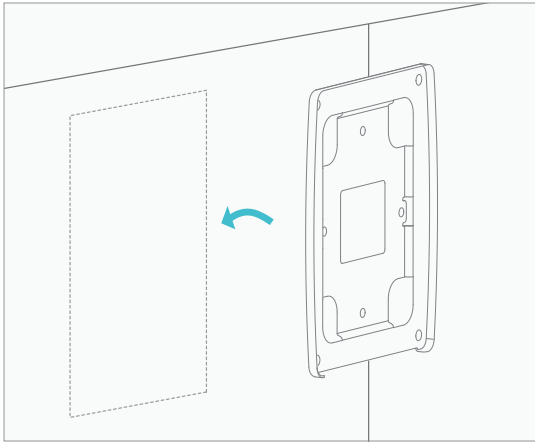


## DRY TRAILER INSTALL GUIDE

## GUIDE D'INSTALLATION POUR LES SEMI-REMORQUES

## GUÍA DE INSTALACIÓN PARA TRÁILER



**1****EN**

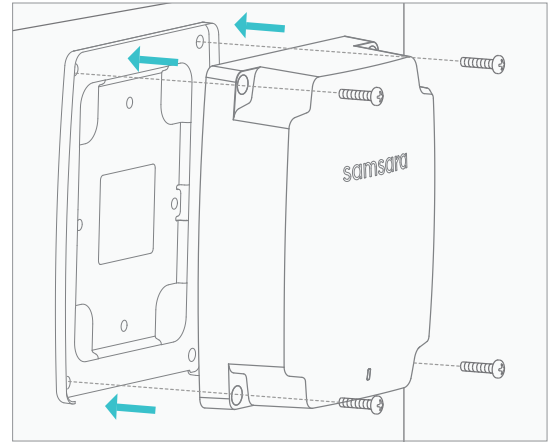
Select mounting location, clean thoroughly with cleaning wipe. Attach mounting plate with adhesive and 4 self-tapping screws (bag 1).

**FR**

Sélectionnez l'emplacement d'installation et nettoyez soigneusement la surface à l'aide d'une lingette. Fixez la plaque de support à l'aide des bandes adhésives et de 4 vis autotaraudeuses (sachet 1).

**ES**

Elija la ubicación de montaje y límpiela cuidadosamente con un paño. Fije la placa de montaje utilizando el adhesivo y los 4 tornillos autorroscantes (bolsa 1).

**2****EN**

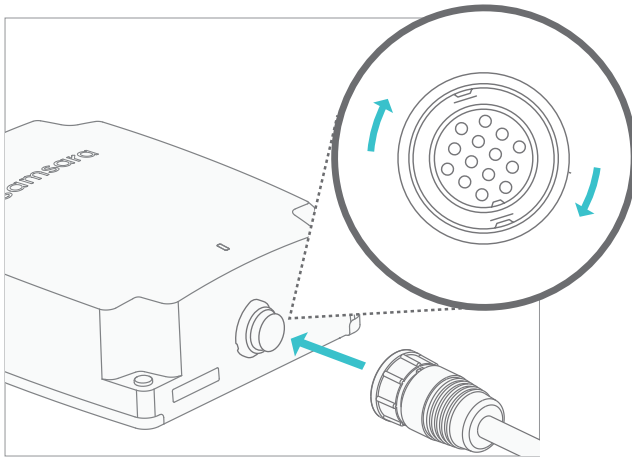
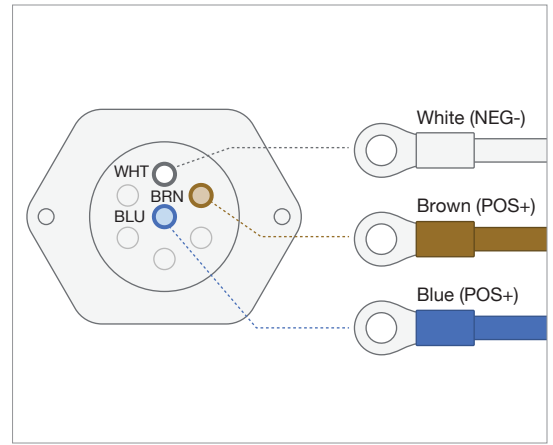
Mount AG onto mounting plate with 4 flat-end screws (bag 2).

**FR**

Fixez l'AG sur la plaque de support à l'aide de 4 vis à bout plat (sachet 2).

**ES**

Sujete el AG a la placa de montaje utilizando los 4 tornillos planos (bolsa 2).

**3****4****EN**

Plug cable into AG, twist to lock.

**FR**

Branchez le câble sur l'AG et vissez l'écrou pour bloquer le câble.

**ES**

Conecte el cable al AG y gírelo para asegurarlo.

**EN**

Connect cable to 7-way. AG light turns on for 30 seconds if correct.

**FR**

Branchez le câble à la prise à 7 broches. Vérifiez que le voyant lumineux de l'AG est vert. Cela peut prendre 1 à 3 minutes.

**ES**

Conecte el cable al conector de 7 pines. Verifique que la luz indicadora del AG se ponga verde, esto puede tardar de 1 a 3 minutos.